


# Aufbauanleitung für Nachrüstausleger

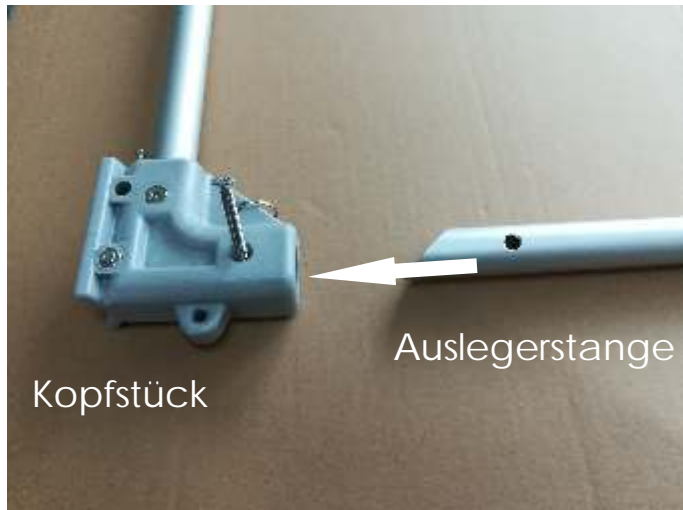

1. Auslegerstange auf benötigte Länge kürzen (am Ende mit dem schwarzen Kunststoff-Stopfen).
2. Auslegerstange am Kopfende mit der im Bild sichtbaren Schraube befestigen.



3. Ein Ende der Masttülle bis zur Hälfte in das Kopfstück stecken, und mit der Senkkopfschraube befestigen.
4. Masttülle um den Mast schlingen und das andere Ende gleichermaßen befestigen.  
**Achtung: hier die Masttülle ohne Bohrung an den Enden verwenden**



5. Untere Masttülle um den Mast schlagen und beide Enden wie im Bild zu sehen mit der Metallklammer fixieren und mit Rohrstopfen verschließen.